


取付け手順

取付ける水栓の種類、サイズに応じて該当するアダプターを選んでください。それぞれ下記の手順にしたがって取付けを行ってください。

※予め保護シートを取り除き、本体にセットされているアダプターEを外してください。同時にストレーナーがずれていたらパッキンを外してストレーナーを中心位置にセットしてください。

△注意 ストレーナーは本体故障の原因となる異物混入を防ぐ大切な部品です。正しくセットしてください。また、着脱時にパッキンにくっついたまま外れる場合もあるので紛失しないようご注意ください。


自動節水器
水ひた

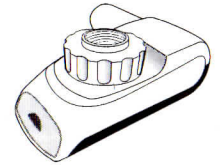

ア 泡沫水栓 (外ネジタイプ)

ネジ部の長さが5mm以上のもの

1 既設の泡沫キャップを外してください。

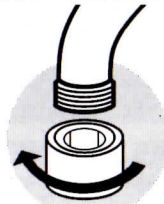


はじめについていたパッキンも外してください。

2 ネジの種類に応じてAかBのうち該当するアダプターを選択し、その中にパッキン(小)をはめてください。




3 アダプターの上にホルダーキャップをのせ、矢印方向に回してしっかり締め付けてください。ネジが固すぎたりしたときは無理に締めないでください。ネジを傷つける恐れがあります。

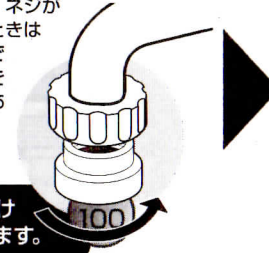

硬貨などを締め付け金具として利用します。

アダプターを取り付けたら

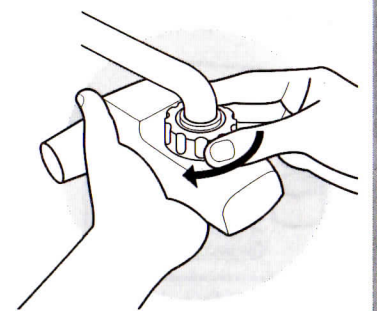


本体を下から当てて、手で支えながらホルダーキャップを矢印方向に回してしっかり締め付けてください。取付け後、ゆっくり開栓して、水漏れがないことを確認の上、ご使用ください。

イ 泡沫水栓 (内ネジタイプ)

ネジ部の長さが5mm以上のもの

1 既設の泡沫キャップを外してください。

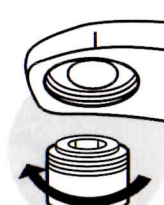


はじめについていたパッキンも外してください。

2 ネジの種類に応じてCかDのうち該当するアダプターを選択し、その上にパッキン(小)をセットしてください。



3 アダプターの上にホルダーキャップをのせ、矢印方向に回してしっかり締め付けてください。ネジが固すぎたりしたときは無理に締めないでください。ネジを傷つける恐れがあります。

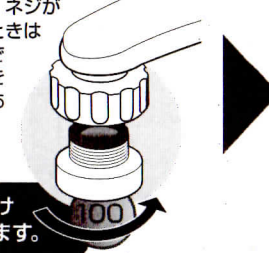


硬貨などを締め付け金具として利用します。


ウ 先のふくらんだ丸型蛇口

パイプ外径が16mm~19mm


1 アダプターEを使用します。

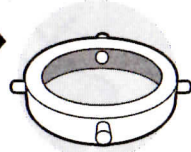



2 蛇口先端部がカルシウム分などの付着によりザラザラしている場合があります。接続後に若干水漏れする原因になりますので、清潔な歯ブラシなどで除去してください。

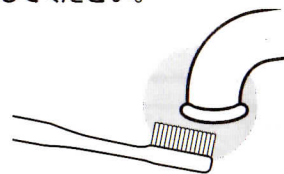

3 まず、ホルダーキャップを蛇口パイプに通してください。

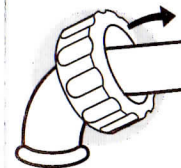

4 次にアダプターを図のように止ネジが上側に来るように蛇口パイプに通し、先のふくらんだ部分ではなく、パイプ外径を締めて取付けます。この時パイプがアダプターのほぼ中心に来るように、付属の六角レンチで4本の止ネジを締め付けていきます。ガタがなくなる程度まで軽く締め付けた後、先のふくらんだ部分に引っ掛かって落下しないこと、また蛇口先端部がアダプターより1~2mm位出ていることを確認してください。もし、蛇口先端部がアダプターよりほとんど出ない場合はアダプターの上下を逆にして取付けてみてください。

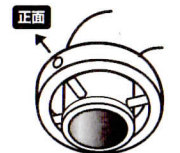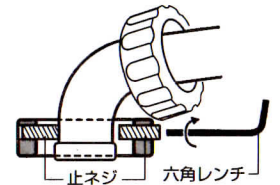

※止ネジを強く締め付けすぎると、蛇口面とパッキンが均等に密着されず、水漏れの原因になりますので注意してください。 ※ネジ位置は1ヶ所が必ず真正面にくるようにしてください。

△注意 いずれの場合もホルダーキャップは必ずしっかり締め付けてください。しっかり締め付けないと蛇口と本体が十分密着されず、接続部から水漏れする恐れがあります。(取付け後も時々確認してください。)